RSG5FURS

Buzdolabı
Kullanım Kılavuzu

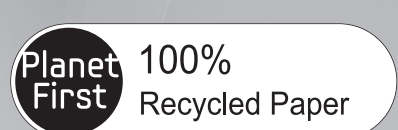

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

Türkçe

Mümkün olanları düşleyin

Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkürler. Ürününüzle ilgili destek hizmetlerimizin tümüne ulaşmak için lütfen

www.samsung.com/register

adresinden ürününüzü kayıt edin.

CE

Kendi Başına Çalışan Cihaz

SAMSUNG

GÜVENLİK BİLGİSİ

UYARI
- Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu baştan sona kadar okuyunuz ve ileride bakabilmeniz için saklayınız.

UYARI
- Aşağıda yazılı olan kullanım talimatları birden çok modeli kapsadığı için buzdolabınızın özellikleri kılavuzda yazılı olanlardan kısmen farklı olabilir.

KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ

UYARI	Ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesini işaret eder.
DİKKAT	Kişisel bir yaralanma veya cihazın zarar görebileceği bir durum olduğunu ifade eder.

KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

	YAPMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	SÖKMEMENİZ gereken bir şeyi ifade eder.
	DOKUNMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	Takip etmenzi gereken bir şeyi ifade eder.
	Fişi prizden çekmeniz gerektiğini işaret eder.
	Elektrik çarpmasını önlemek için topraklama yapılması gerektiğini ifade eder.
	Belirtilen işin bir servis elemanı tarafından yapılması tavsiye edilir.

Buradaki uyarı işaretleri sizi ve başkalarını korumak içindir.
Lütfen bunlara katiyen uyunuz.
Bu bölümü okuduktan sonra ileride tekrar bakabilmeniz için saklayınız.

CE Uyarısı (Avrupa Topluluğu)

Bu ürünün Düşük Voltaj Yönergesi , Avrupa Birliği Düzenleme No. (EC) 643/2009 (2006/95/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi (2004/108/EC) ve Avrupa Birliğinin (EC) No 643/2009 Yönergesi ile uygulanan Eko-Tasarım Yönergesi (2009/125/EC) ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

- Bu buzdolabı kullanılmaya başlanmadan önce kılavuza uygun bir şekilde kurulmalı ve yerleştirilmelidir.
- Bu cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen amaç için kullanınız.
- Tümservis hizmetlerinin yetkili bir kişi tarafından yapılmasını önemle tavsiye ederiz.
- Soğutucu olarak R600a veya r134a kullanılabilir. Buzdolabınızda hangi soğutucunun kullanılacağını öğrenmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini ve buzdolabının içindeki cihaz bilgi etiketini okuyunuz.

- R600 gazı çevre dostu bir doğal gaz olmasının yanı sıra aynı zamanda yanıcı özellik de taşımaktadır. Cihazı taşırken ve kurarken soğutkan devresinin hiçbir yerinin hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Borulardan sızan soğutkan alev alabilir ve gözlerde yaralanmaya yol açabilir. Kaçak tespit edilirse açıkta yanan alevlerden ve alevlenmeye sebep olabilecek olası nesnelerden uzak durun ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika boyunca havalandırın.

UYARI
- Soğutkan devresinde sızıntı meydana gelmesi durumunda tutuşabilir gaz-hava karışımının oluşmaması için cihazın kurulacağı odanın boyutu kullanılan soğutkan miktarına göre seçilebilir.
- Hasarlı gibi görünen cihazları asla çalıştırmayın. Şüpheye düşerseniz satıcınızla irtibat kurun.
- Cihazın içindeki her 8g r600a için odanın hacmi $1m^3$ olmalıdır.
- Sizi cihazınızdaki soğutkan miktarı buzdolabınızın içindeki ürün etiketinde yazılıdır.
- Lütfen bu ürünün ambalajını çevreyi kirletmeyecek bir şekilde çöpe atın.
- Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil) veya kullanım için gerekli yetkinliğe veya bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya eğitim verilerek kullanılabilir.
- Küçük çocukların cihazla oynamamasını sağlamak İçin onları gözetim altında tutun.

ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ

UYARI
- Cihazı ıslak veya su görebilecek bir yere kurmayın.

- Elektrik aksamlarının yalıtımında oluşacak hasarlar elektik çarpmalarına veya yangınlara neden olabilir.
- Buzdolabınızı doğrudan güneş ışığına veya sobaların, oda ısıtıcılarının ya da ısı yayan diğer cihazların ısılarına maruz kalacak bir yere yerleştirmeyin.
- Aynı prize birkaç cihazı birden takmayın. Buzdolabınız daima etiketinde yazılı olan değerde voltajı olan kendi prizine takılmalıdır.
- Bu sayede cihazınızdan en iyi verimi alırsınız ve evdeki elektrik tesisatına aşırı yüklenme yaparak kabloların ısınıp yanma tehlikesini ortadan kaldırmış olursunuz.
- Güç kablosunun buzdolabının arkasına sıkışıp hasar görmediğinden emin olun.
- Güç kablosunu keskin bir şekilde bükmeyin ve üzerine ağır cisimler koymayın.
- Bu durumyangın riskini doğurabilir.
- Güç kablosunun yanması veya hasar görmesi durumunda derhal üreticisine ya da servisine tamir ettirin veya değiştirtin.
- Üzeri veya uçları çatlamış ya da yıpranmış kabloları kullanmayın.
- Güç kablosu hasar görürse derhal üreticisine ya da servisine tamir ettirin veya değiştirtin.
- Buzdolabını taşırken devirmemeye veya güç kablosuna zarar vermemeye özen gösterin.
- Cihazın fişini elleriniz ıslakken prize takmayın.
- Buzdolabınızı silmeden ya da tamir etmeden önce fişini prizden çekin.
- Fişi silerken ıslak veya nemli bez kullanmayın.
- Varsa fişin ucunda oluşmuş tozları veya yabancı maddeleri giderin.
- Aksi taktirde elektrik çarpabilir.
- Buzdolabınızın fişini çektikten sonra tekrar takmak için en az on dakika beklemelisiniz.
- Duvardaki priz gevşek durumdaysa fişi takmayın
- Aksi taktirde elektrik şoku ve yangın riski vardır.
- Cihaz, fişine gerektiğinde ulaşılabilecek bir şekilde konumlandırılmalıdır.

- Buzdolabı topraklanmalıdır.
- Buzdolabından sızan akımdan ötürü çarpılma ve güç kayıplarını önlemek için buzdolabınız topraklanmalıdır.

- Gaz borularını, telefon hatlarını ya da diğer potansiyel aydınlatma yollarını asla topraklama hattı olarak kullanmayın.

- Topraklama ucunun doğru kullanılmaması elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- Buzdolabınızı kendi başınıza sökmeyin veya tamir etmeyin.
- Aksi taktirde yangın, cihazın hatalı çalışması ve/veya kişilerin yaralanmasına neden olabilirsiniz.
- Normal olmayan bir koku veya duman hissederseniz derhal cihazın fişini çekin ve Samsung elektronik servis merkezi ile temasa geçin.
- Buzdolabının havalandırma deliklerini açık tutun ve cihazın montajını yaparken buna dikkat edin.
- Çözme işlemini hızlandırmak için üreticinin tavsiye ettiklerinin dışında bir mekanik cihaz veya başka bir yöntemkullanmayın.
- Soğutucu devresine zarar vermeyin.
- Üretici tarafından tavsiye edilenlerin dışında buzdolabının/dondurucunun içine elektrikli bir cihaz koymayın ve çalıştırmayın.
- İç aydınlatma lambasını değiştirmeden önce cihazın fişini prizden çekin.
- Lambayı değiştirirken zorlanırsanız servis merkezine başvurun.
- Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel geriliği olan ya da tecrübesiz ve bilgisel kişiler tarafından (çocuklar dahil), bu kişilerin güvenliklerinden sorumlu olan kişinin gözetimi ve cihazın kullanımıyla ilgili talimatları olmaksızın kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çocukların cihazla oynamaması için cihazı kullanırken gözetim altında olmaları gereklidir.
- Çocukların kapıya asılmasına izin vermeyin. Aksi taktirde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Elleriniz ıslakken dondurucunun iç duvarlarına ya da dondurucuda saklanan ürünlere dokunmayın. Aksi taktirde elleriniz yapışabilir ve donabilir.
- Buzdolabınız uzun süre kullanılmayacaksa fişini prizden çekin.
- Güç kablosunda oluşabilecek hasarlar yangına neden olabilir.
- Buzdolabının üzerine cisimler koymayın.
- kapağı açıp kapatırken cisimler düşebilir ve insanların yaralanmalarına ve/veya maddi hasarlara neden olabilir.

UYARI IŞARETLERI

DİKKAT
- Bu cihaz sadece ev ortamında gıda saklamak amacıyla üretilmiştir.

- Dondurulan yiyeceklerin üreticilerinin tavsiye ettiği saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine uyulmalıdır. İlgili talimatlara bakınız.
- Şişeler düşmeyecek şekilde sıkıca bir arada saklanmalıdır.
- Karbonatları veya köpüren içecekleri dondurucu bölümüne koymayın.
- Buzdolabını yiyecekle doldurmayın.
- Kapısını açtığınızda düşerek yaralanmalara veya maddi hasarlara neden olabilirler.
- Şişeleri ve cam kapları dondurucuya koymayın.

- İçindekiler donduğunda cam kırılabilir ve yaralanmalara yola açabilir.
• Buzdolabının yakınında yanıcı gazlar püskürtmeyin.
- aksi taktirde patlama veya yangın meydana gelebilir.
• Doğrudan buzdolabının içine veya dışına su püskürtmeyin.
- Aksi taktirde elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
• Buzdolabında uçucu veya yanıcı maddeler saklamayın.
- Buzdolabında benzin, tiner, alkol, eter, lpg ve bu tür diğer maddelerin saklanması patlamalara yol açabilir.
• Uzun süreli bir tatile çıkacaksanız cihazın içini boşaltıp tatil fonksiyonunu kullanmanız tavsiye edilir.
• Buzdolabında ilaçları, bilimsel maddeleri veya ısıya duyarlı diğer ürünleri saklamayın.
- Belirli bir ısıda tutulması gereken ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
• Buzdolabına içi su dolu kaplar koymayın.
- Dökülmeleri durumunda elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.

TEMIZLIKLE ILGILI UYARI IŞARETLERI

DİKKAT
• Sebil deliğine ve buz çıkışına asla parmaklarınızı ve diğer cisimleri koymayın.
- Yaralanmalara ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.
• Fişi temizlerken ıslak veya nemli bez kullanmayın, fişin uçlarındaki yabancı maddeleri ve tozları giderin.
- aksi taktirde yangın çıkabilir.

CIHAZIN ATILMASI ILE ILGILI UYARI IŞARETLERI

• Bunu veya diğer buzdolaplarını atarken içinde küçük çocukların ve hayvanların kapalı kalma riskini ortadan kaldırmak için cihazın kapısını, kapı kilitlerini ve mandallarını sökün.
• Rafları yerinde bırakarak çocukların içeri kolayca tırmanmasını engelleyin.
• Soğutkan olarak R600a veya r134a kullanılmaktadır. Buzdolabınızda hangi soğutkanın kullanıldığını öğrenmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini ve buzdolabının içindeki cihaz bilgi etiketini okuyunuz. Bu cihaz yanıcı gaz (r600a soğutkanı) içerdiğinden bu cihazın güvenli bir şekilde atılması için yetkili birimlere danışın.
• İzolasyon gazı olarak siklopentan kullanılmaktadır. İzolasyon maddesindeki gazların özel bir atık işlemine tabi tutulması gerekir. Bu ürünün çevresel şartlara uygun bir şekilde atılması için lütfen yerel otoriteler ile temasa geçin. Cihazı atmadan önce arkasındaki boruların hiçbirinin zarar görmediğinden emin olun. Borular açık alanda kırılacaktır.

DİKKAT
• Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
- Bir ya da iki saat içinde düzetilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapak açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
- Elektrik arızası 2 saatten daha uzun sürecekse, Buz Kovasındaki buzun tamamını boşaltın.
- Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları boşaltın.

Kapıları anahtarla kilitlenen modellerde çocukların içeride kilitli kalmaması için anahtarları buzdolabının yakınında olmayan ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaz edin.

DOĞRU KULLANIM İÇİN İPUÇLARI

• Cihazı kurulduktan sonra 2 saat süreyle boş çalıştırın.
• Cihazdan en iyi verimi almak için yiyecekleri cihazın arka tarafında bulunan hava ızgaralarının çok yakınına koyarak dondurucu kısmındaki hava sirkülasyonunu engellemeyin.
- Yiyecekleri dondurucuya koymadan önce uygun şekilde sarın veya hava geçirmeyen kaplara koyun.
- Dolaba dondurmak üzere yeni koyacağınız yiyecekleri donmuş yiyeceklere temas edecek şekilde yerleştirmeyin.
• Üç haftadan az süre evde olmayacaksanız buzdolabınızın fişini çekmeye gerek yoktur. Ancak, üç hafta veya üzeri sürelerde evde bulunmayacaksınız dolaptaki tüm yiyecekleri çıkartın. Buzdolabının fişini çekin, temizleyin, durulayın ve kurulayın.
• Buzdolabı belli bir süre boyunca tasarlanmış olduğu ısı aralığındaki soğuk değerinin altında tutulduğunda (elemanların doma ihtimali veya donmuş gıda bölmesindeki ısının artması nedeniyle) düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
• Buzları en uygun şekilde dondurabilmek için buz tepsisini üreticinin belirlediği orijinal konumunda tutun.
• Cihazını buz barındırmayan özelliktedir, yani buzdolabınızda oluşabilecek buzları kendinizin çözmesine gerek kalmayaıp bu işlem otomatik olarak yapılmaktadır.
• Buz çözme işlemi sırasında gerçekleşen ısı artışı ISO değerlerine uygundur. Ancak, donmuş yiyeceklerdeki bu ısı artışını önlemek isterseniz yiyecekleri gazete kağıdı gibi bir kağıtla birkaç kat sarabilirsiniz.

- Buz çözülmesi sırasında donmuş yiceklerin ısısında meydana gelebilecek bir artış saklanma ömürlerini kısaltabilir.
- Kyoto protokolüne uygun değerde florlu sera gazları içermektedir.
- Florlu sera gazlarıyla köpüklenme (foamblown) meydana gelebilir.

ENERJI TASARUFU İPUÇLARI

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun.
  Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Aletin üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları engellemeyin.
- Alete koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun. Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken aletin kapağını uzun bir süre açık bırakmayın.
  Kapı ne kadar kısa süre açık kalırsa, dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini arttırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın.
  Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın.
  Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.

İçindekiler

GARDROP TIPI BUZDOLABININ KURULUMU 06
SAMSUNG GARDROP TIPI BUZDOLABININ KULLANIMI 13
SORUN GIDERME 19

Gardrop tipi buzdolabının kurulumu

BUZDOLABINI KURULUMA HAZIRLAMA

Samsung gardrop tipi buzdolabını satın aldığınız için tebrikler. Umarız bu yeni cihazın sunduğu birçok üstün özellikleri beğenirsiniz..

Buzdolabı için en uygun yerin seçilmesi

- Su kaynağına yakın bşr yer seçin.
- Güneş ışığına doğrudan maruz kalmayan bir yer seçin.
- Terazili (veya tereziliye yakın) bir zemini olan bir yer seçin.
- Buzdolabının kapılarının açılması için yeterli boşluk bulunan bir yer seçin.
- Hava sirkülasyonu için ünitenin sağında, solunda, üstünde ve altında yeteri kadar boşluk bırakın.
- Buzdolabınız düz durumda olmazsa iç soğutma sistemi düzgün çalışmayabilir.
- Cihazın çalışması için gereken toplam alan. Aşağıdaki çizime ve yazılı olan boyutlara bakınız.
- Cihazın bakım ve servis amacı ile kolaylıkla yerinden çıkarabileceğinden emin olun.

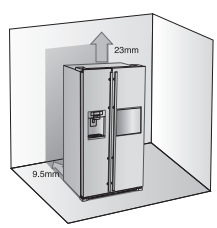

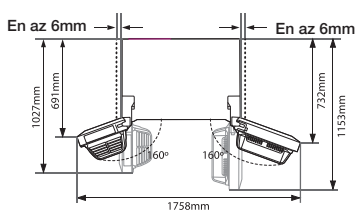

Buzdolabınızı taşırken

Zeminin zarar görmemesi için ön dengeleme ayaklarının yukarı konumda (yerin üstünde) olmasını sağlayın. Kılavuzdaki ‘buzdolabını terazileme’ (sayfa 10’te) bölümüne bakınız.

Zeminin cilasını korumak için buzdolabının altına kutu kartonu gibi koruyucu bir malzeme serin.

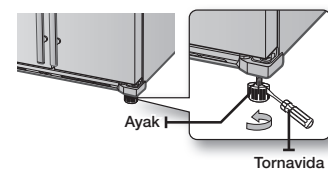

DİKKAT Buzdolabını kurarken, arkasında bakım ve temizlik yaparken cihazı düz bir şekilde ileri çekin ve geri itin.

İlk olarak ilk yapılacak şeyler! Kapı aralıklarını, eşikleri, tavanları, merdivenleri vb. ölçerek (hem genişliklerini hem de uzunluklarını) buzdolabınızın son kullanılacağı yere kolayca taşınabileceğinden emin olun. Aşağıdaki tabloda tam yükseklik ve derinlik değerleri yazılıdır.

Model			RSG5*
Boyutlar (mm)	Genişlik	Kapısız	908
		Kapılı	912
	Derinlik	Yalnızca kabin	600
		Sapsız	687
		Saplı	737
	Yükseklik	Kapısız	1740
		Kapılı	1773

- Cihazı kurarken sağ, sol, arka ve üst kısımlarda açıklık bırakın. Bu sayede enerji tasarrufu sağlayarak elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz.
- Buzdolabınızı ısısı 10°c’nin altına düşebilecek yerlere kurmayın.
- Dondurucunun kapısını çıkartmadan önce su hattını ayırın. Cihazın zarar görmemesi için bir sonraki “su hattını ayırma” bölümüne bakınız.

BUZ YAPICININ KULLANILMASI

Buz Kovasının Çıkartılması

- Sapı Şekil 1'de gösterildiği biçimde tutun.
- Alt kısmı hafifçe yukarı çekin.
- Buz kovasını yavaşça çıkartın.

Şekil 1

Buz Kovasının Yerine Takılması

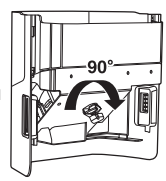

- Çıkarttığınız tersi sırayla takın.
- Klik sesini duyana kadar kovayı sıkıca yerine itin.
- Kova yerine oturmadığında sapı arka tarafından 90 derece döndürün ve Şekil 2'de gösterildiği biçimde tekrar takın.

Şekil 2

Normal İşletim

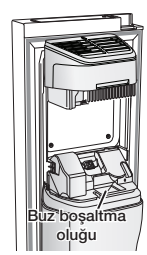

- Buz yapıcı kovaya buz bıraktığında ses çıkması normaldir.
- Uzun süre buz verilememesi kovada buzların sıkışmasına neden olabilir. Geri kalan buzu çıkartın ve kovayı boşaltın.
- Buz gelmediği takdirde, buz iniş yolunda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
- Boru içerisinde kalan hava nedeni ile ilk çıkan buzlar biraz küçük olabilir. Normal kullanımda hava dışarı atılacaktır.

DİKKAT
- Ekranda buz bitti yazısı görülürse kovayı tekrar yerine takın ve doğru şekilde takıldığından emin olun.

- Kapı açıkken buz ve su sebili çalışmaz.
- Kapıyı sert bir şekilde kapatırsanız buz yapıcının üzerine su dökülebilir.
- Buz kovasını düşürmemek için yerineden çıkartırken iki elinizi kullanın.
- Olası yaralanmaları önlemek için yere dökülebiln suları ya da buzları temizleyin.
- Çocukların buz sebiline ya da kovaya asılmalarına engel olun. Yaralanabilirler.
- Buz sebiline ellerinizi ya da yabancı bir cismi koymayın. Yaralanmalara ve mekanik parçaların zarar görmesine neden olabilir.

BUZDOLABININ KAPILARININ AYARLANMASI

Evinizin girşi müsait değilse buzdolabının rahat bir şekilde geçebilmesi için kapılarını sökebilirsiniz.

Ön Ayak Kapağının çıkartılması

İlk olarak dondurucuların kapılarını açın ve vidaları saatin aksi yönde çevirerek ön ayak kapağını çıkartın.

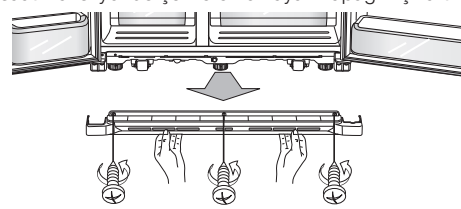

Su hattının Buzdolabından ayrılması

1. Coupler (1) 'e basıp su hattını (2) dışarı çekin.

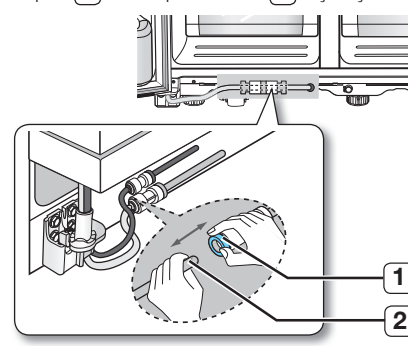

⚠ Su tüpünün aynı renkte olmasına dikkat edin.

Su hattının geri takılması

1. Dağıtıcıdan su kaçağı gerçekleşmesini önlemek için, Su Hattı, transparan bağlayıcının ortasına tamamen yerleştirilmelidir.

Transparan bağlayıcının ortası



2. Montaj paketindeki 2 klipsi takın ve her bir klipsin hattı sıkı bir şekilde tutup tutmadığını kontrol edin.



Su hattını kesmeyin. Bağlantı halkasından nazikçe ayırın.

Dondurucunun kapaklarının sökülmesi

İlk olarak hatırlatılması gerekenler.

- Menteşelerin eğilmemesi veya kırılmaması için kapıyı açı vermeden düz bir şekilde yukarı kaldırın.
- Su borusunu sıkıştırmamaya ve kapıdaki kablo bağlantılarına zarar vermemeye özen gösterin.
- Kapıları çizilmemeleri ve zarar görmemeleri için emniyetli bir yere yerleştirin.

1. Dondurucu kapısı kapalıyken üst menteşe kapağını [1] tornavida ile çıkartın ve ardından kabloları nazikçe çekerek [2] bağlantılarını ayırın.

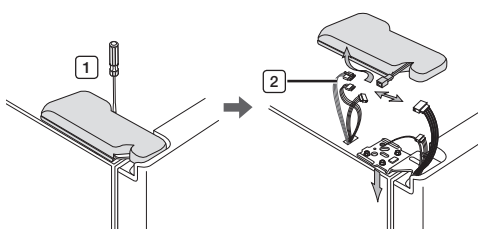

2. Menteşe vidalarını [3] ve ana vidayı [4] saatin aksi yönde çevirerek sökün ve [5] üst menteşeyi çıkartın. Kapıları yerlerinden çıkarttığınızda üzerinize düşmemesine dikkat edin.

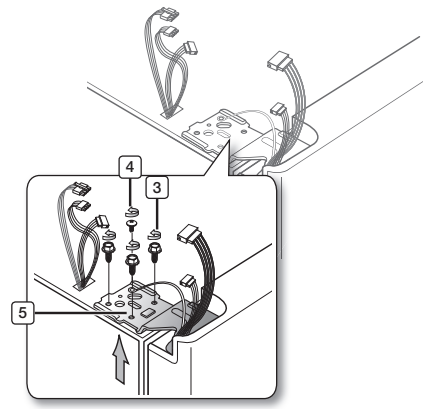

Buzdolabının parçalarını kaybetmemeye özen gösterin.

3. Daha sonra kapıyı [6] alttaki menteşeden ayırın ve kapıyı dikkatlice kaldırın [7].

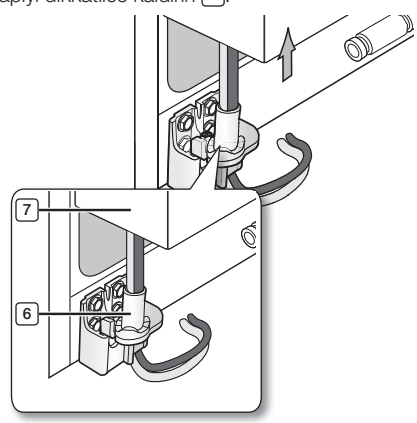

Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.

4. Alttaki menteşeyi [8] nazikçe yukarı kaldırarak kelepçeden [9] ayırın.

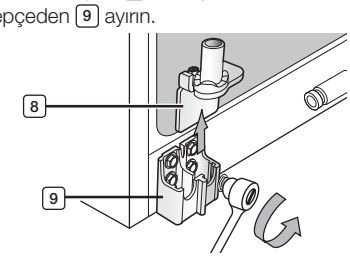

Dondurucunun kapılarının geri takılması

⚠ Dondurucunun kapılarını geri takmak için parçaları ters sırayla yerlerine takınız.

Dondurucunun kapılarının sökülmesi

1. Kapı kapalıyken tornavida ile üst menteşe kapağını [1] çıkartın.

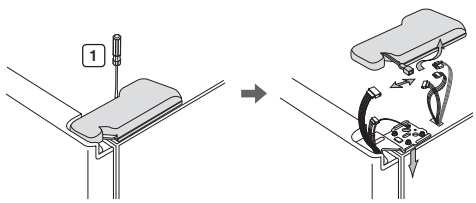

2. Menteşe vidalarını [2] ve ana vidayı [3] saatin aksi yönde çevirerek sökün ve üst menteşeyi [4] çıkartın. Kapıyı yerinden çıkartırken üzerinize düşmemesine dikkat edin.

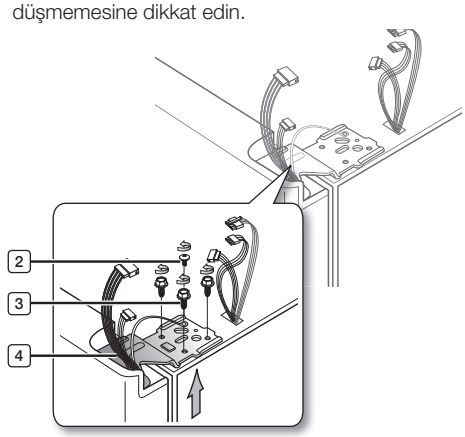

⚠ Buzdolabının parçalarını kaybetmemeye özen gösterin.

3. Kapıyı dümdüz yukarı kaldırarak [5] alt menteşeden [6] ayırın.

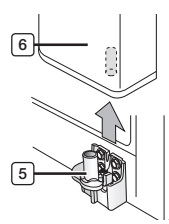

4. Alttaki menteşeyi [7] nazikçe yukarı kaldırarak yuvasından [8] ayırın.

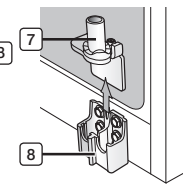

Soğutucunun kapaklarının geri takılması

⚠ Soğutucunun kapılarını geri takmak için parçaları ters sırayla yerlerine takınız.

BUZDOLABININ TERAZILENMESI

Kapıları tekrar yerine taktıktan sonra son ayarların yapılabilmesi için buzdolabının düz bir şekilde durması gerekecektir. Buzdolabı düz durmazsa kapı ayarlarının düzgün bir şekilde yapılması mümkün olmaz.

Buzdolabının ön kısmı da ayarlanabilir özelliktedir.

Buzdolabını seviyelendirmeden önce ön ayak kapağını çıkartın.

İlk olarak hem dondurucunun hemde soğutucunun kapılarını açın ve vidaları saatin aksi yönde çevirerek ön ayak kapağını çıkartın.

Buzluğun kapısı soğutucunun kapısından aşağıdaysa

Dondurucuyu terazilemek için ayak üzerinde bulunan deliğe düz ağızlı bir tornavida sokun ve duruma göre saat yönünde ya da saatin aksi yönde çevirin.

Dondurucunun kapısı soğutucunun kapısından yukarıdaysa

Soğutucuyu terazilemek için ayak üzerinde bulunan deliğe düz ağızlı bir tornavida sokun ve duruma göre saat yönünde ya da saatin aksi yönde çevirin.

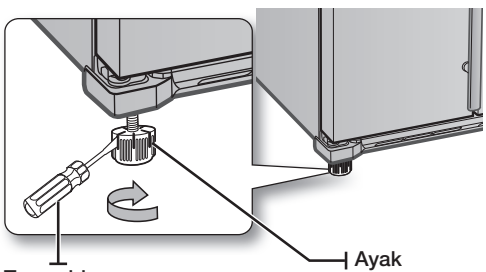

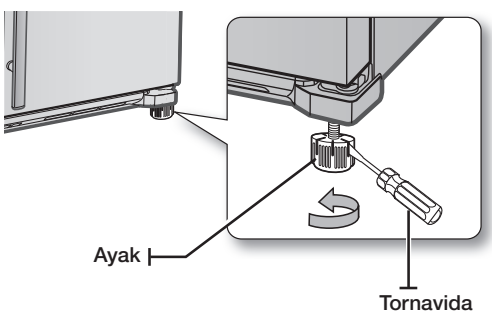

Kapılara ince ayar yapma yöntemleri için bir sonraki bölüme bakınız.

KAPILARA İNCE AYAR YAPILMASI

Kapıların birbirine tamhizalı olması için buzdolabının terazilenmesi gerektiğini unutmayın. Yardıma ihtiyaç duyarsanız buzdolabının terazilenmesini anlatan bir önceki bölüme bakınız.

Dondurucunun kapısı soğutucunun kapısından yukarıdaysa

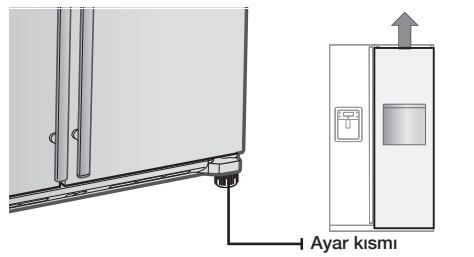

Dengesizliği giderme işlemleri aynıdır. Kapıları açın ve her seferinde bir kapıyı şu şekilde ayarlayın:

1. Somunu [1] alt menteşeden civatanın [2] üst ucuna ulaşana kadar gevşetin.

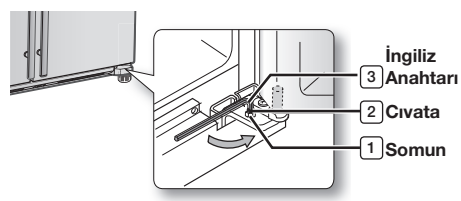

Somunu [1] , gevşetirken ürünle birlikte verilen alyan anahtarını [3] kullanarak cıvatayı saatin aksi yönde gevşetin. [2] Gevşettikten sonra somunu [1] parmaklarınızla da döndürerek çıkartabilirsiniz.

2. Cıvatayı [2] duruma göre saat yönünde ya da saatin aksi yönde çevirerek kapılar arasındaki yükseklik farkını giderin.

Saat yönünde , çevirdiğinizde kapı yükselecektir.

3. Kapıları ayarladıktan sonra somunu [1] cıvatanın alt ucuna gelene kadar saat yönünde çevirin ve daha sonra somunu [3] yerine sabitlemek için İngiliz anahtarıyla [1] sıkın.

Somunu iyice sıkmazsanız cıvata gevşeyebilir.

SU SEBILININ HORTUMUNUN KONTROL EDILMESI

Su sebili yeni Samsung buzdolabınızdaki en kullanışlı özelliklerden sadece birisidir. Daha sağlıklı bir su verebilmesi için Samsung su filtresi sudaki istenmeyen parçacıkları süzer. Ancak, mikroorganizmaları steril etmez ya da ortadan kaldırmaz. Bunun için bir su arıtma sistemi almanız gereklidir.

Buzmatiğin düzgün çalışması için su basıncının 138 ~862 kpa değerinde olması gereklidir. Normal koşullarda 170 cc'lik bir kağıt bardak 10 saniyede doldurulabilir.

Buzdolabı, su basıncının düşük olduğu (138 kpa'nın altında) bir yere kurulursa basıncı arttırmak için yükseltici bir pompa kullanabilirsiniz.

Buzdolabının içindeki su depolama tankının tam dolu olduğundan emin olun. Bunun için su çıkış yerinden su akana kadar sebilin koluna basın.

Cihazın yanında Su Borusu Kurulum Seti de verilmektedir. Bu seti dondurucunun (veya soğutucunun) çekmecesinde bulabilirsiniz.

Su borusu montaj elemanları

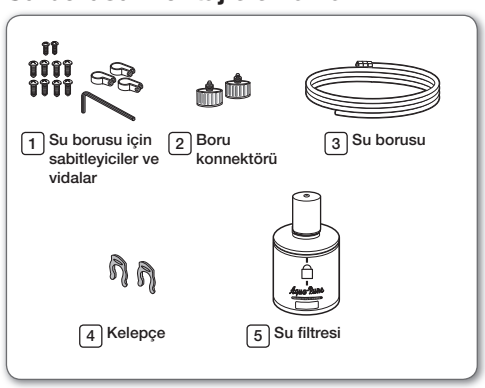

Su kaynağı ile bağlantı

1. Önce besleme hattındaki ana suyu kapatın.
2. İçme suyu hattına en yakın soğukluğa yerleştirin.
3. Tesisat kitindeki, su hattı tesisatını takip edin.

Dikkat

Su hortumu soğuk su borusuna bağlanmalıdır. Sıcak su borusuna bağlanırsa arıtıcı düzgün çalışmayabilir.

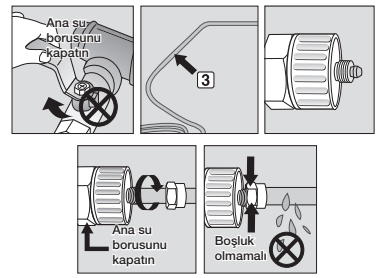

4. Su kaynağını su filtresine bağladıktan sonra ana su vanasını açın ve su filtresini temizleyip ideal hale getirek için 1 L ladar akıtın.

SU SEBILININ HORTUMUNUN BAĞLANMASI

Su hortumunu buzdolabına bağlayın

1. Cihazın su borusunun üzerindeki kapağı çıkartın ve gelen su borusundan söktükten sonra sıkıştırma somununu cihazın su borusuna takın.
2. Cihazın üzerindeki ve kitin içinde çıkan su hortumlarını birbirine bağlayın.
3. Sıkıştırma somununu sıkın. İki hortum arasında boşluk kalmamasına dikkat edin.
4. Suyu açın ve kaçak olup olmadığını kontrol edin.

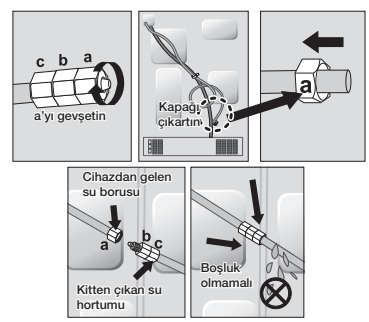

Su hortumunu yalnızca içilebilir su kaynaklarına bağlayın.

Su borusunu sökmeniz ya da tamir etmeniz gerekirse bağlantının sağlamolması ve kaçak yapmaması için hortumun ucundan 6.5 mm kadar bir parça kesin.

DİKKAT Kullanmaya başlamadan önce bu kısımlarda kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Samsung Garantisi SU HORTUMU KURULUMUNU kapsamaz.
- Satış fiyatı kurulum ücretini içermiyorsa müşteriden ücret alınarak yapılabilir.
- Lütfen gerekirse bir tesisatçı ya da yetkili bir montaj elemanı ile irtibat kurun.
- Hatalı kurulumdan ötürü su kaçakları meydana gelirse lütfen montajı yapan kişiye ya da kuruma danışınız.

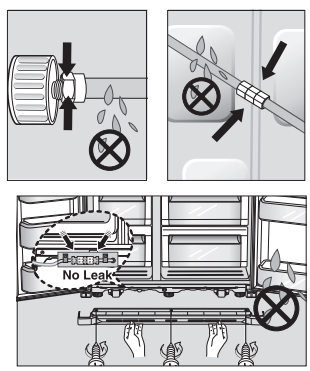

Su hortumu bağlandıktan sonra içindeki olası artık maddelerin giderilmesi

1. Ana su vanasını açın
2. Su düğmesine basın ve sebilin kolunu itin.
3. Su temiz bir şekilde akana kadar (yaklaşık 3 L) kola basılı tutun. Bu sayede su aktarma sistemi temizlenecek ve boruların içindeki hava giderilecektir.
4. Bazı evlerde ilave temizlik gerekebilir.
5. Buzdolabının kapısını açın ve su filtresinde kaçak olmadığından emin olun.

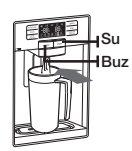

Yeni takılan su filtresi kartuşu suyun sebilden aniden çıkmasına neden olabilir. Bunun nedeni borulara hava girmesidir. Bu durum sebilin çalışmasını olumsuz yönde etkilemez.

Samsung gardrop tipi buzdolabının kullanımı

BUZDOLABININ KULLANIMI

Kumanda panelinin/dijital ekranın kullanımı

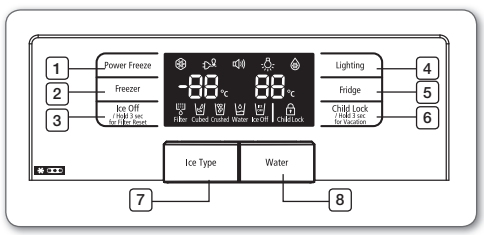

1 **Güçlü dondurma düğmesi**	Dondurucudaki yiyeceklerin dondurma hızını arttırır. Bu özellik kolay bozulan yiyecekleri dondurmada ya da dondrucunun ısısnın çok düştüğü durumlarda (kapısının açık kalması gibi) gıdaların hızlı bir şekilde dondurlabilmesi açısından faydalıdır. Dondurucuya fazla miktarda gıda konulmadan 24 saat önce bu özellik etkinleştirilmelidir.
2 **Dondurucu Düğmesi**	Dondurucuyu istediğiniz ısıya ayarlamak için Dondurucu Düğmesine basın. Sıcaklığı between -14°c ile -25°c arasında ayarlayabilirsiniz.
3 **Buz İptal Düğmesi**	Buz üretme özelliğini devre dışı bırakmak içinBuz İptal Düğmesine basabilirsiniz. Gösterge panelinde ice off blinks (buz bitti) yazısı yanıp sönerse, buz kovasını yeniden yerleştirin, ve düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olunuz.
	Filtreyi değiştirdiğinizde filtre değişimi hatırlatma periyodunu sıfırlamak için bu düğmeye üç saniye basılı tutun.
4 **Aydınlatma Düğmesi**	Sebil lambasının yanık kalması için Aydınlatma Düğmesine basın. Aydınlatma Düğmesine
5 **Soğutucu Düğmesi**	Soğutucuyu istediğiniz ısıya ayarlamak için Dondurucu Düğmesine basın. Sıcaklığı 1°c ~ 7°c arasında bir değere ya da güçlü soğutma moduna ayarlayabilirsiniz. 1°c değerinden sonra ekranda Güçlü Soğutma yazısı çıkacaktır.
6 **Çocuk Kilidi Düğmesi**	Bu düğmeye bastığınızda diğer tüm düğmeler kilitlenecektir. Buz Tipi düğmesi ve sebil kolu da çalışmayacaktır. Bu özelliği iptal etmek için aynı düğmeye tekrar basın.
	Tatile ya da iş gezisine gidecekseniz veya buzdolabını kullanmanız gerekmiyorsa bu düğmeye basın ve üç saniye basılı tutun. Soğutucunun sıcaklığı yaklaşık 15°c seviyesinde kalacak ve dondurucu normal çalışacaktır.
7 **Buz Tipi Düğmesi**	Küp buz veya kırık buz türlerinden birini seçmek için Buz Türü düğmesine basın.
8 **Su Düğmesi**	Su Düğmesine Su almak için basın.

DİJİTAL EKRANIN KULLANIMI

Mevcut dondurucu ısısını işaret eder.

Mevcut buzdolabı ısısını işaret eder.

GÜÇLÜ DONDURMA

"Güçlü Dondurma" özelliğini çalıştırdığınızda bu simge yanacaktır."Güçlü Dondurma" özelliği çok fazla buza ihtiyaç duyduğunuzda yardımınıza koşacaktır. İhtiyacınızı karşıladıktan sonra"Güçlü Dondurma" özelliğini kapatmak için aynı düğmeye tekrar basın.

Bu özelliği kullandığınızda buzdolabınızın enerji sarfiyatı artacaktır. İhtiyaç duymadığınız zamanlarda ve dondurucuyu normal sıcaklık değerinde çalıştırmak istediğinizde bu özelliği kapatmayı unutmayın.

TATIL

"Tatil" özelliğini çalıştırdığınızda bu simge yanacaktır.

Tatile ya da iş gezisine gidecekseniz veya buzdolabını kullanmanız gerekmiyorsa çocuk kilidi düğmesine basın ve üç saniye basılı tutun. Soğutucunun sıcaklığı yaklaşık 15°c seviyesinde kalacak ve dondurucu normal çalışacaktır. Buzdolabı bölümünün içindekiler boşaltılmalıdır.

ALARM

Bu simge sürekli olarak yanacaktır. Kapılardan herhangi biri 2 dakikadan uzun süre açık kalırsa alarm çalmaya başlayacaktır. Kapıyı kapattığınızda uyarı sesi kesilecektir. Alarm özelliğini devre dışı bırakmanız gerekirse aydınlatma ve soğutucu düğmelerine aynı anda üç saniye süreyle basın.

AYDINLATMA

“Aydınlatma” özelliğini çalıştırdığınızda bu simge yanacaktır. Bu durumda sebilin ışığı (ekranın altında) sürekli olarak yanacaktır. Sebilin ışığının yalnızca sebil kullanımdayken yanmasını isterseniz “Aydınlatma” özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

GÜÇLÜ SOĞUTMA

“Güçlü soğutma” özelliğini çalıştırdığınızda bu simge yanacaktır.

Soğutucunun hızlı bir şekilde soğutulması için“Güçlü Soğutma” özelliğini kullanabilirsiniz.

“Güçlü Soğutma” özelliğini çalıştırdığınızda soğutucunun iç ısısı yaklaşık iki buçuk saat süreyle düşürülecektir.

FILTRE İŞARETI

Gösterge ışığı kırmızıya döndüğünde filtrenin değişimzamanı gelmiştir. Her altı ayda bir bu ışığın yanması normaldir.

Su filtresini ilk taktığınızda filtre göstergesi mavi renkte yanacaktır.

Filtrenizi yaklaşık 5 ay boyunca kullandıktan sonra gösterge pembeye dönecektir. Filtrenizi 6 ay boyunca kullandıktan sonra gösterge kırmızı renkte yanacaktır.

Eski su filtresini çıkartıp yenisini taktıktan sonra (nasıl yapılacağını öğrenmek için Sayfa 29’a bakınız) Buz İptal düğmesine 3 saniye kadar basılı tutarak gösterge ışığını sıfırlayın.

KÜP BUZ, KIRIK BUZ

Dijital kumanda panelinden isteğinize göre ne tür buz üretileceğini seçebilirsiniz. Buz türü ışığı o anda seçili olan buz türünü gösterir.

SU

“Su” özelliğini çalıştırdığınızda bu simge yanacaktır.

BUZ İPTAL

“Buz İptal” özelliğini çalıştırdığınızda bu simge yanacaktır. Buz İptal seçili olduğunda buz üretilmeyecektir. Ekranda buz bitti yazısı görülürse kovayı tekrar yerine takın ve doğru şekilde takıldığından emin olun.

ÇOCUK KILIDI

Çocuk Kilidi düğmesine bastığınızda ikon yanar ve tüm tuşlar kilitlenir.Bu işlevi iptal etmek için Çocuk Kilidi düğmesine tekrar basmanız gerekmektedir.

TanıtımModunun İptali

DİKKAT Gösterge modunda çalışıyor gibi gözüküyor ama soğuk hava yapmıyor. Bu moddançıkmak için “ding-dong” sesini duyana kadar Güçlü Dondurma ve Dondurucu düğmelerine aynı anda 8 saniye süreyle basın.

SICAKLIK KONTROLÜ

Dondurucu ve Soğutucunun temel sıcaklıkları

Dondurucu ve Soğutucu bölümlerinin temel ve tavsiye edilen sıcaklık değerleri -20ºC / 3º C’dir.

Dondurucu ve Soğutucu bölümlerinin sıcaklıkları çok yüksek ya da düşük olursa sıcaklığı elle ayarlayabilirsiniz.

Dondurucunun Sıcaklığını Ayarlama

Dondurucunun sıcaklığı özel ihtiyaçlarınza cevap verecek şekilde -14°C ile -25ºC değerleri arasında ayarlanabilir. Sıcaklık bölümünde istediğiniz ısı değerini görene kadar Dondurucu düğmesine tekrar tekrar basın. Ekran Dondurma gibi gıdaların -16ºC’de eriyebileceğini unutmayın.

Sıcaklık ekranındaki değerler -14°C ile -25ºC arasında kademeli olarak artacaktır.

-14°C değerine ulaşıldığında tekrar -25ºC'den saymaya başlayacaktır. Yeni sıcaklık değeri ayarlandıktan beş saniye sonra ekranda yine o anki gerçek Dondurucu sıcaklı gösterilecektir.

Ancak, Dondurucu yeni sıcaklık değerine ulaştığında ekrandaki değerler de değişecektir.

Soğutucunun Sıcaklığının Ayarlanması

Soğutucunun sıcaklığı özel ihtiyaçlarınza cevap verecek şekilde 7°C ile 1ºC değerleri arasında ayarlanabilir.

Sıcaklık bölümünde istediğiniz ısı değerini görene kadar Soğuucu düğmesine tekrar tekrar basın.

Ekran Soğutucunun sıcaklık ayarlama işlemi tıpkı Dondurucununki gibidir.

Soğutucuyu istediğiniz ısıya ayarlamak için Soğutucu düğmesine basın. Birkaç dakika sonra Soğutucu, yeni ayarlanan sıcaklık değerine gelmeye başlayacaktır. Bu süreç ekrana da yansıtılacaktır.

Dondurucunun ya da Soğutucunun sıcaklıkları kapılarının sık sık açılmasıyla ya da içlerine bol mikatrda ılık veya sıcak gıdalar konulmasıyla yükselecektir. Bu durum dijital ekranın da yanıp sönmesine neden olacaktır. Dondurucu ve Soğutucu ayarlanan normal değerlerine ulaştığında yanıp sönme kesilecektir.

Yanıp sönme devam ederse buzdolabınızı "sıfırlamanız" gerekebilir. Cihazın fişini çekip 10 dakika kadar bekledikten sonra tekrar takmayı deneyin.

BUZMATIĞIN VE SOĞUK SU SEBILININ KULLANIMI

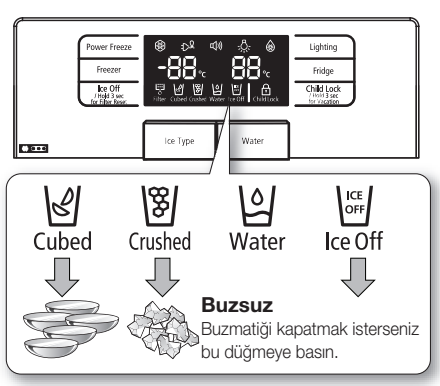

Ekranda buz bitti yazısı görülürse kovayı tekrar yerine takın ve doğru şekilde takıldığından emin olun.

Su sebilinin kullanımı

Su düğmesine basın. Bardağınızı su çıkışına yerleştirin ve sebilin kolunu nazikçe itin. Suyun dışarı akmaması için bardakla musluğun hizalı olmasına dikkat edin.

Daha soğuk su almak için
- Sebilden akan su soğuktur, ancak buz gibi soğuk değildir.
- Buzlu su isterseniz suyun taşmaması için öncelikle bardağınıza su koyun ve ardından içine buz ekleyin.

Buzmatiğin kullanımı

Arzu ettiğiniz buz türünü seçmek için Buz Türü düğmesine basın.

Bardağınızı buz çıkışına yerleştirin ve kolu nazikçe itin. Buzun dışarı sıçramaması için bardakla çıkış ağzının hizalı olmasına dikkat edin.

Kırık Buz seçildikten sonra Küp Buz istenilirse kırık buzdan kalan küçük parçacıklar da bardağa düşebilir.

⚠ UYARI
- Boşaltma oluğuna ya da buzmatik kovasına elleriniz ya da yabancı bir cismi sokmayın.
- Yaralanmalara ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

- Yalnızca buzdolabıyla gelen buzmatiği kullanın.
- Su bağlantısı yetkili bir tesisatçı tarafından yapılmalı ve yalnızca içilebilir bir su kaynağına bağlanmalıdır.
- Buzmatiğin düzgün çalışması için su basıncının 138 ~862 kpa değerinde olması gereklidir.

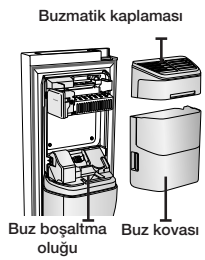

⚠ DİKKAT
- Uzun süreli bir tatile ya da iş gezisie gidiyorsanız ve su sebilini ya da buzmatiği kullanmayacaksınız su vanasını kapatın.

- Aksi taktirde su kaçakları meydana gelebilir.
- Buzmatiği bir süre kullanmadığınızda veya dondurucunun kapısını sık sık açtığınızda buzlar birbirine yapışabilir. Bu durumda kabı boşaltın ya da ahşap bir mutfak aletiyle buzları kırın. Çatal, bıçak gibi keskin cisimler kullanmayın.
- Kova çıkartıldığında buzmatikte halen buz parçaları kalmış olabilir.

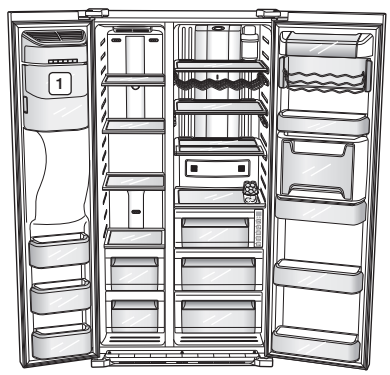

Daha fazla yer için, buz kovası yerine (1) gıdaları Guard FREUPP ile saklayabilirsiniz. Buz kovasını yerinden çıkarırsanız, ICE OFF (BUZ KAPALI) gösterge paneli üzerinde görüntülenecektir.

Korumalı Kova (isteğe bağlı)

RSG5P ve RSG5U modelleri için,

Daha fazla yer elde edebilmek için, ısısal ve mekanik özellikleri etkilemeksizin, dondurucu üst çekmeceyi çıkarabilirsiniz.



Alt Raf (isteğe bağlı)

RSG5F ve RSG5D modelleri için,

Daha fazla yer elde edebilmek için, ısısal ve mekanik özellikleri etkilemeksizin, dondurucu üst ve alt çekmecelerini çıkarabilirsiniz. Ancak, "Rafsız Zemin"i dondurucu tabanına koyun.

Belirtilen donmuş gıda saklama bölümünün hacmi bu çekmece(ler) dışarı çıkartılarak hesaplanmıştır.

COOLSELECT ZONE™ÇEKMECESININ KULLANILMASI (ISTEĞE BAĞLI)

CoolSelect Zone™çekmecesi yoğun yaşantınızı biraz da olsa kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Yumuşak Dondurma

CoolSelect Zone™ çekmesinde "Yumuşak Dondurma" seçildiğinde çekmecenin dijital ekranındaki sıcaklık, buzdolabının genel sıcaklığından bağımsız olarak -5°C, değerini gösterecektir. Bu sayede etler ve balıklar daha uzun süre taze kalacaktır.



Soğutma

CoolSelect Zone™ çekmesinde "Soğutma" seçildiğinde bu bölümdeki sıcaklık buzdolabının genel sıcaklığından bağımsız olarak -1°C, değerinde tutulacaktır. Bu sayede etler ve balıklar daha uzun süre taze kalacaktır.

Eritme

"Eritme" seçildiğinde CoolSelect Zone™ çekmecesine değişken olarak sıcak ve soğuk hava üflenecektir. Donmuş yiyeceğin ağırlığına bağlı olarak 4 sa., 6 sa., 10 sa., ve 12 sa., eritme sürelerinden birini seçebilirsiniz.

"Eritme" işlemi sona erdiğinde yiyeecek kesilmeye ve pişirilmeye hazır şekilde yarı donmuş hale getirilir. Ayrıca, "Eritme" süresi sona erdiğinde CoolSelect Zone™çekmecesi başlangıçtaki "Soğutma" konumuna geri döner.

Eritme işlemini devredeyken sona erdirmek için "Eritme" düğmesinin haricinde herhangi bir düğmeye basabilirsiniz. Burada et ve balığın ağırlıkla çözülme zamanları vardır (ve 25.4 mm (1 in.) Bazında).Bu diyagram coolselect zone™' deki toplam ağırlığı ifade eder.

ÇÖZÜLME SÜRESİ	AĞIRLIK
4 Saat	363g (0.80lb)
6 Saat	590g (1.3lb)
10 Saat	771g (1.7lb)
12 Saat	1000g (2.2lb)

Hızlı Soğutma

CoolSelect Zone™çekmecesindeki 1~3 adet teneke kutudaki içeceği yaklaşık bir saat içinde hızlı bir şekilde soğutmak için "Hızlı Soğutma" özelliğini kullanabilirsiniz.

"Hızlı Soğutma" işlemi sona erdiğinde CoolSelect Zone™çekmecesi otomatik olarak önceden ayarlanan sıcaklığa dönecektir. Hızlı Soğutma işlemini devredeysen sonlandırmak isterseniz Hızlı Soğutma düğmesine tekrar basın; CoolSelect Zone™çekmecesi önceden ayarlanan sıcaklığa dönecektir.

Serin

"Serin" modu seçildiğinde CoolSelect Zone™çekmecesinin ısısı buzdolabının genel ısısı ile aynı olacaktır. Çekmecenin ekranında görülen sıcaklık değeri buzdolabının ekranındakiyle aynı olacaktır. "Serin" modunda çekmece buzdolabının bir parçası gibi görev yaptığından depolama alanı olarak da kullanılabilir.

Eritme süresi et veya balığın boyutuna ve kalınlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

"Eritme" işlemi devredeyken bu durumdan etkilenmesini istemediğiniz yiyecekler çekmeceden çıkartılmalıdır.

DONDURUCU/BUZLUK AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

Dondurucunun içini kolaylıkla temizleyip p düzenleyebilirsiniz.

1. Raflar (Dondurucu/Soğutucu)

Sağdaki şekilde gösterildiği gibi, rafı çekerek delikten çıkartın.

Daha sonra döndürüp yukarı kaldırarak çıkartın.

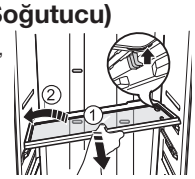

2. Kapı Gözü

Kapı Gözünü iki elinizle tutup düz bir şekilde yukarı kaldırarak çıkartın.

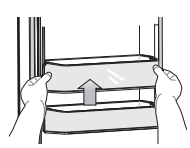

3. Çekmece

Çekmeceyi dışarı çekerek ve hafifçe kaldırarak çıkartın.

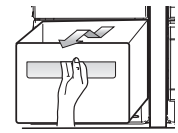

4. Buz Kovası (dındurucu)

Buzmatiğin kovasını yukarı kaldırıp yavaşça dışarı çekerek çıkartın.

- Sapı şekilde gösterildiği gibi kavrayın.
- Alt kısmı yavaşça yukarı kaldırın
- Daha sonra buz kovasını yavaşça çıkartın.

5. İçecek Bölümü (Soğutucu) (İsteğe Bağlı)

- Soğutucunun en üstündeki gözü kaldırın ve çekerek çıkartın.
- Her iki elinizle kapağa bastırdıktan sonra içecek bölümünün kapağını yukarı çekerek çıkartın.

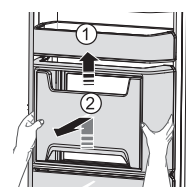

Kapağı çıkartırken aşırı güç kullanmayın.

Aksi taktirde kapak kırılabilir ya da yaralanmalara neden olabilir.

Herhangi bir aksesuarı sökmeden önce sökeceğiniz doğrultuda herhangi bir yiyecek olmamasına özen gösterin.

Mümkünse, kaza riskini azaltmak için tüm yiyecekleri boşaltın.

Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri sayfa (16) gösterildiği gibi kendi orijinal konumlarında tutun.

BUZDOLABININ TEMIZLENMESI

UYARI Temizlik için benzin, tiner ya da Clorox™kullanmayın. Bunlar cihazın yüzeyine zarar verebilir ve yangın tehlikesi doğurabilir.

DİKKAT Elektrik çarpmalarına neden olmamak için cihaz çalışır durumdayken üzerine su püskürtmeyin. Yangın riski oluşturmamak için buzdolabını benzin, tiner veya araba deterjanıyla silmeyin.

İÇ AYDINLATMA LAMBALARININ DEĞİŞTIRILMESI

LEDli Aydınlatmanın Değiştirilmesi

DİKKAT LEDli aydınlatmayı sökmeyin ya da değiştirmeyin.

LEDli aydınlatmayı değiştirmek için Samsung servis merkezine veya yetkili bir Samsung satıcısına başvurun.

SU FILTRESININ DEĞİŞTIRILMESI

UYARI Eşyalarınızın uğrayabileceği su hasarı riskini azaltmak için SAMSUNG buzdolabınızda markasız su filtrelerini kullanmayın.

SADECE SAMSUNG MARKA SU FİLTRELERİNİ KULLANIN.

SAMSUNG,markasız su filtrelerinin kullanımı ve su akması nedeni ile mal hasarı ile sınırlı kalmaksızın oluşacak tüm zararlardan hukuksal olarak sorumlu tutulamayacaktır.

Samsung buzdolapları SADECE SAMSUNG Su filtreleri ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.

"Filtre Göstergesi" sayesinde su filtresi kartuşunuzu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilebilirsiniz. Yeni bir filtre edinebilmeniz için yeterli süreye sahip olmanız açısından mevcut filtrenin ömrü dolmaya yaklaştığında kırmızı ışık yanacaktır. Filtreyi zamanında değiştirirseniz soğutucunuzdan en taze ve temiz suyu alabilirsiniz.

1. Su filtresini kutudan çıkartın ve filtrenin üzerine değiştirdiğinizi gösteren bir etiketi aşağıda anlatılan şekilde yapıştırın. Altı ay ilerisini gösteren bir etiket yapıştırın. Örneğin, su filtresini mart ayında taktıysanız filtreyi eylülde değiştirmeniz gerektiğini hatırlatmak için etiketin üzerine "EYLÜL" yazın. Normal koşullarda filtre ömrü yaklaşık 6 aydır.
2. Yeni filtrenin koruyucu başlığını çıkartın ve eski filtreyi yerinden alın.
3. Yeni filtreyi yönünü ayarlayarak filtre yuvasına takın. Kapak üzerinde işaretli olan yerle hizalayıp filtreyi kilitleyerek yerine sabitlemek için saat yönünde yavaşça döndürün. Su filtresinin etiketindeki işaretli yeri aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, filtre kapağındaki işaretle ortalayın. Fazla sıkmamaya özen gösterin.

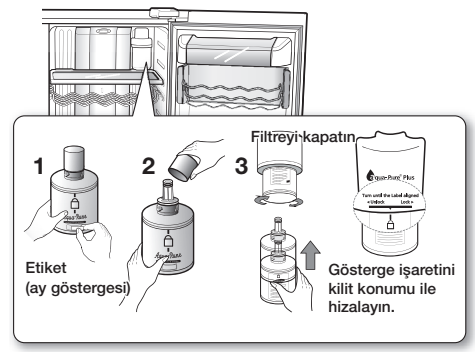

4. Bu işlemi tamamladıktan sonra filtre değişim süresini sıfırlamak için Buz İptal tuşuna üç saniye süreyle basın.

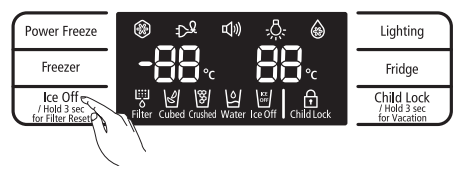

5. Son olarak, su sebilinden yaklaşık 3 L su akıtın ve akan suyu dökün. İçmeden önce suyun yine temiz akıp akmadığını kontrol edin.
6. Sayfa 11'de su filtresinin takılmasını anlatan kısma bakınız.

Yeni takılan su filtresi kartuşu suyun sebilden aniden çıkmasına neden olabilir. Bunun nedeni borulara hava girmesidir. Bu durumsebilin çalışmasını olumsuz yönde etkilemez.

Su Filtresini Sipariş Verme

Su filtresi siparişi vermek için yetkili Samsung satıcınızla iletişim kurun..

KAPILARIN KULLANIMI

Buzdolabının kapılarında tamolarak sıkı bir şekilde kapanmalarını sağlayan bir sistembulunmaktadır.

Kapılar belirli bir aralıktan fazla açıldığında "tutulacak" ve o şekilde sabit kalacaktır. Kapılar açık kalmalarını sağlayan yakalama noktasına kadar açılmazsa, bırakıldıklarında otomatik olarak kapatılacaktır.

Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Buzdolabı hiç çalışmıyor veya yeterli düzeyde soğutmuyor	• Elektrik fişinin takılı olup olmadığını kontrol edin. • Ekran panelindeki sıcaklık değeri doğru ayarlanmış mı? Bu değeri düşürmeyi deneyin. • Buzdolabı doğrudan güneş ışığına maruz kalıyor mu veya bir ısı kaynağına yakın mı? • Buzdolabının arkası duvara çok yakın olduğu için hava dolaşımı engelleniyor olabilir mi?
Soğutucudaki yiyecekler donmuş.	• Ekran panelindeki sıcaklık değeri doğru ayarlanmış mı? Bu değeri arttırmayı deneyin. • Oda sıcaklığı çok mu düşük? • Yüksek su içeren bir yiyeceği soğutucunun en soğuk bölgesine koymuş olabilir misiniz? Bu yiyecekleri CoolSelect Zone™çekmecesindelerse oradan alıp soğutucunun raflarına koymayı deneyin.
Normal olmayan gürültü ve sesler geliyor.	• Buzdolabının terazilenmiş ve düz bir durumda olup olmadığını kontrol edin. • Buzdolabının arkası duvara çok yakın olduğu için hava dolaşımı engelleniyor olabilir mi? • Buzdolabının arkasına veya altına herhangi bir şey düşürüldü mü? • Buzdolabının içinden tıkırtı sesi geliyor. Bu normaldir ve buzdolabının içindeki ısı değişiminden ötürü çeşitli kısımların genleşip daralmasından kaynaklanmaktadır.
Cihazın ön köşeleri sıcak ve buralarda buğulanma oluyor.	• Buğulanma olmaması için cihazın ön kısmına buğu önleyiciler takılı olduğu için bu bölümün bir miktar ısınması normaldir. • Buzdolabının kapısı açık mı? Kapıyı uzun süre açık bıraktığınızda buğulanma olabilir. • Çekmecede, sebze saklandığında su yoğunlaşması meydana gelebilir; bu kendiliğinden zamanla yok olacaktır.
Buz çıkmıyor.	• Su kaynağını cihaza bağladıktan sonra 12 saat beklediniz mi? • Su hortumu bağlı mı ve kesme vanası açık mı? • Buz yapma özelliğini elle devre dışı bırakmış olabilir misiniz? Buz türünün Küp veya Kırık olarak seçildiğinden emin olun. • Buzmatiğin oluğunda buz sıkışmış olabilir mi? • Dondurucunun sıcaklığı çok mu yüksek? Dondurucunun sıcaklığını düşürmeyi deneyin.
Buzdolabından fokurdama sesi geliyor	• Bu normaldir. Fokurdama sesi buzdolabında dolaşan soğutkan sıvısından gelmektedir.
Buzdolabından kötü bir koku geliyor.	• Yiyeceklerden biri bozulmuş olabilir mi? • Güçlü koku yayan yiyeceklerin (balık gibi) hava geçirmeyecek şekilde sıkıca sarıldığından emin olun. • Dondurucunuzu periyodik olarak temizleyin ve bozulmuş ya da çürümüş gibi görünen yiyecekle varsa atın.
Dondurucunun duvarlarında buzlanma oluyor.	• Hava ızgarasının önü kapanmış olabilir mi? Havanın serbestçe dolaşabilmesi için hava ızgarasının önünde engel varsa kaldırın. • Hava dolaşımının etkin bir şekilde yapılabilmesi için yiyecekler arasında yeterli alan bırakın. • Dondurucunun kapısı tam kapalı mı?
Su sebili çalışmıyor.	• Su hortumu bağlı mı ve kesme vanası açık mı? • Su borusu kırılmış ya da bükülmüş olabilir mi? Boruda sıvı akışını engelleyen bir durum olup olmadığını kontrol edin. • Buzdolabının sıcaklığı çok düştüğü için su tankı donmuş olabilir mi? Ana ekran panelinden sıcaklığı arttırın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		RSG5F***
Kapasite	Net Toplam	637
	Net Soğutucu	217
	Net Dondurucu	420
Boyutlar	Net Genişlik	912
	Net Yükseklik w/ menteşe	1773
	Net Case yükseklik w/o menteşe	1740
	Net Derinlik w/ kapı kolu	737
	Net Derinlik w/o kapı kolu	687
	Net Derinlik w/o kapı	600
Ağırlık	Net	137
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	İkiz dondurucu ilavesiyle
	Dondurucu	evet
	Çoklu akım	evet
Buzdolabı Özellikleri	Sebze &Meyve Çizimleri	2 ea
	Rafların toplamı	5 ea
	Temperlenmiş bardak rafları	2 ea
	Dayanıklı rafların boşaltımı	2 ea
	Katlanabilir raflar	1 ea
	Kapı paketinin toplamı	6 ea
	Süt Bölümü	1 ea
	Galon saklama kapağı	5 ea
	Şarap rafı	1 ea
	Dahili ışık (W*EA)	LED 7.2W
Dondurucu Özellikleri	Buzyapıcı	Otomatik iç kapı
	# çizimleri	2 ea
	Toplam # rafları	4 ea
	# temperlenmiş bardak rafları	4 ea
	Toplam # kapı paketi	3 ea
	Dahili ışık (W*EA)	LED 5.04W
	Dağıtıcı	buz & su
	İçhat su filtresi	dahili
	İçki yeri	evet

Model		RSG5F***
Dış Aksam Özellikleri	Su Sebili	hayır
	Giriş Su Filtresi	hayır
	İçecek İstasyonu	hayır
	Kapı İçinde Kapı	hayır
	Gösterge Ekranı ve Kontrol	LED [D0T]
	Tutma Kolları	ÇUBUK
	Renkler	
Diğerleri	Kapı Alarmı (2dak.)	evet
	Dondurucu Yıldız Değeri	4 YILDIZ
	Kilit ve Anahtar	hayır
	Soğutucu	R-600a
	Siklopentan İzolasyon Maddesi	evet

Kullanim ömrü 10 yildir

SAMSUNG	SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD.
Model Numarası	RSG5F***
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	43℃
Anma Güç Tüketimi	1.62
Sıcakık Artiş Zamanı	12hours
Çalışma Süresi Yüzdesi	70%
Buz Üretme Kapasitesi	-
Raf Alanı	2.07 m^2
Ürün Net Ağırlığı	-
Ürün Şeması	

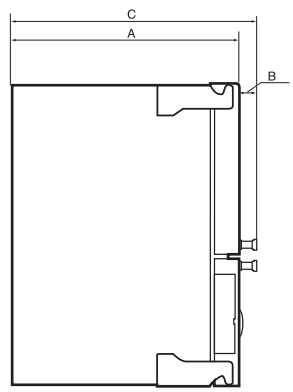

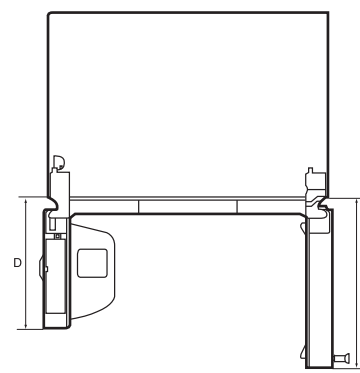

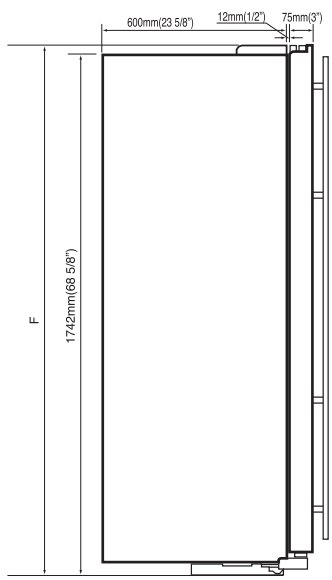

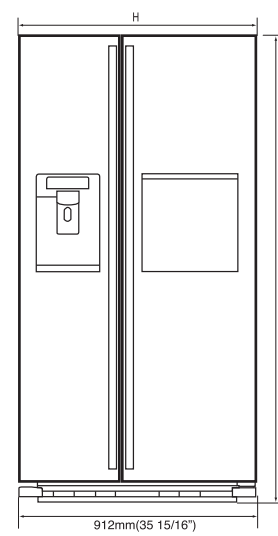

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	RSG5F***

Çok Verimli

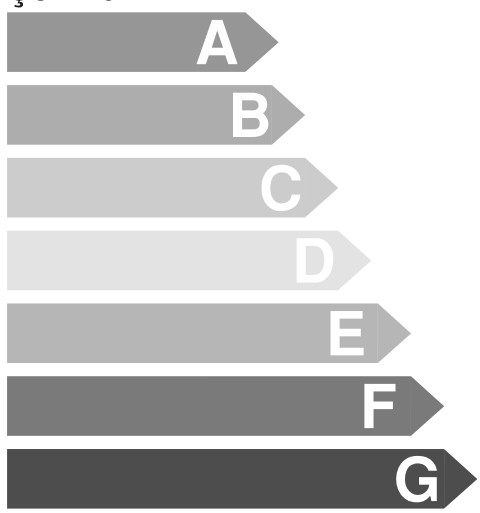

Az Verimli

A

Enerji Tüketimi kWh/yıl *(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)* *Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.*	**590**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt	**420**
Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt	**217**
	*******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) (dB (A)re 1pW) : Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir. Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.	**39**

memo

memo

memo

Çevresel Hava Sıcaklık Limitleri

Bu buzdolabı/dondurucu sınıflandırma etiketi üzerinde beliritilen ısı sınıfı içerisinde yer alan çevresel hava sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Çevresel Isı Aralığı(°C)
Ilıman İklim Dışı	SN	+10 to +32
Ilıman	N	+16 to +32
Subtropik İklim	ST	+16 to +38
Tropikal İklim	T	+16 to +43

Buzdolabının iç ısısı, buzdolabının bulunduğu yere, dış hava sıcaklığına ve buzdolabı kapağının açılış sıklığına bağlı olarak değişebilir. Bu gibi faktörleri göz önüne alarak buzdolabı ısısını ayarlayın.

Turkish

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-DO, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München.
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:
SEC EMC Laboratory
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753

EEE Yönetmeliğine Uygundur
This EEE is compliant with RoHS

Ithalatçı Firma
SAMSUNG
SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, **34050,** Eyüp, İstanbul /Türkiye

SORUNUZ YA DA YORUMUNUZ MU VAR?

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsungbeyaz.com

Code No. DA99-01745M REV(1.5)